



AIR ADMITTANCE VALVE KITS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fernco Air Admittance Valve Kits provide a convenient venting solution for under-sink plumbing. The valve opens to admit air during drainage and closes to prevent sewer gas odors from entering the living space.

BEFORE YOU BEGIN

Check Local Plumbing Codes

Air admittance valves are approved in many jurisdictions but may have specific installation requirements. Always confirm local code compliance before installation.

Recommended Installation Conditions

- Install within 15° of vertical
- Ensure AAV is accessible for inspection or replacement
- Install in a location where air can freely enter the valve
- Do not install inside sealed walls without an access panel
- Temperature Rating: -4° or +140° F


Recommended Tools

- Tape Measure
- Flathead Screwdriver or 5/16" nut driver
- Pipe cutter or hacksaw
- Deburring tool or sandpaper
- Bucket or towel (for water in existing trap)


Typical Applications

- Kitchen sinks
- Bathroom sinks
- Bar or prep sinks
- Utility or laundry sinks


AAVKIT-1 | INLINE KIT - INSTALLATION STEPS

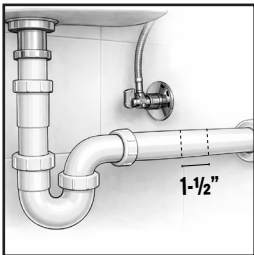

Determine install location and remove a 1-1/2" section of drain tubing.

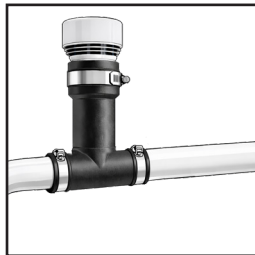

Insert both pipe ends into the tee sockets and push in until it stops.

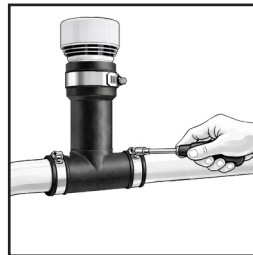


Hand tighten all bands with a flathead screwdriver or 5/16" nut driver.




Test for leaks.


AAVKIT-2 | BOTTOM OUTLET KIT - INSTALLATION STEPS

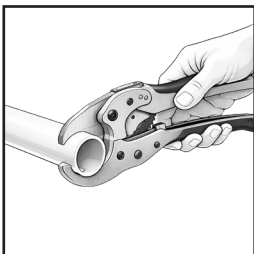


Determine the install location and remove section of drain tubing.

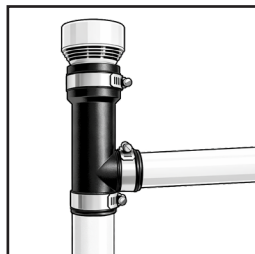

Insert both pipe ends into the tee sockets and push in until it stops.

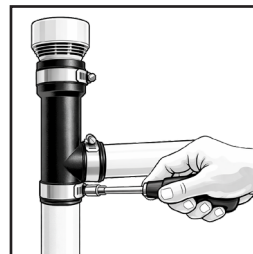

Hand tighten all bands with a flathead screwdriver or 5/16" nut driver.

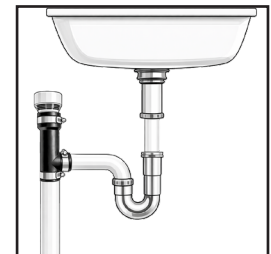

Test for leaks.



KIT DE SOUPAPE D'ADMISSION D'AIR

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Les ensembles de soupape d'admission d'air Fernco offrent une ventilation pratique pour la plomberie sous l'évier. La soupape s'ouvre pendant l'évacuation et se referme pour aider à bloquer les odeurs de gaz d'égout de vie.

AVANT DE COMMENCER

Vérifiez Les Codes De Plomberie Locaux

Les soupapes d'admission d'air sont approuvées dans plusieurs juridictions, mais peuvent être assujetties à des exigences d'installation particulières. Vérifiez toujours la conformité aux codes locaux avant l'installation.

Conditions D'Installation Recommandées

- Installez à un angle maximal de 15° par rapport à la verticale
- Assurez-vous que la SAA est accessible pour l'inspection ou le remplacement
- Installez dans un endroit où l'air peut circuler librement vers la soupape
- Ne pas installer à l'intérieur de murs fermés sans panneau d'accès
- Plage de température : -4 °F à 140 °F


Outils Recommandés

- Ruban à mesurer
- Tournevis à tête plate ou tourne-écrou de 5/16 po
- Coupe-tuyau ou scie à métaux
- Outil d'ébavurage ou papier abrasif
- Seau ou serviette (pour l'eau dans le siphon existant)


Applications Typiques

- Éviers de cuisine
- Lavabos de salle de bain
- Éviers de bar ou de préparation
- Éviers utilitaires ou de buanderie


TROUSSE EN LIGNE - ÉTAPES D'INSTALLATION

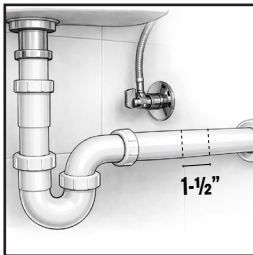

Déterminez l'emplacement d'installation et retirez une section de 1 1/2 po du tube de drainage.

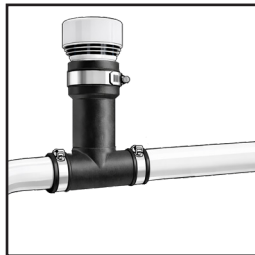

Insérez les deux extrémités du tuyau dans les emboîtures du té et poussez jusqu'à la butée.

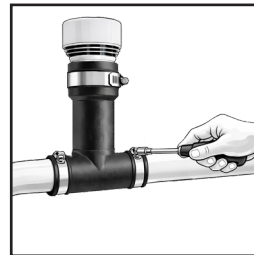


Serrez à la main tous les colliers à l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'un tourne-écrou de 5/16 po.




Vérifiez l'absence de fuites.


TROUSSE À SORTIE INFÉRIEURE - ÉTAPES D'INSTALLATION

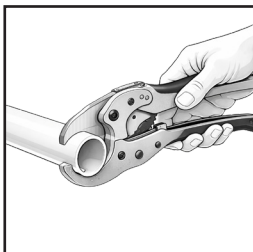


Déterminez l'emplacement d'installation et retirez une section du tube de drainage.

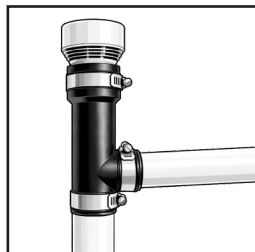

Insérez les deux extrémités du tuyau dans les emboîtures du té et poussez jusqu'à la butée.

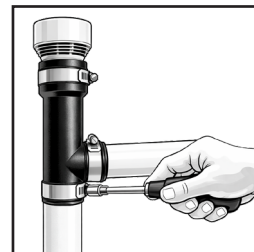

Serrez à la main tous les colliers à l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'un tourne-écrou de 5/16 po.

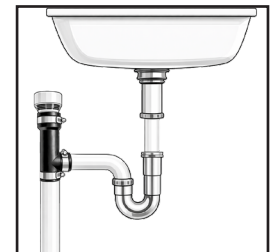

Vérifiez l'absence de fuites.